


S26 音乐服务器




使用说明书 v1.0

包装清单	1
面板介绍	2
背部接口	3
M.2 扩展接口	4
网络连接	5
访问 S26	6
CelPlay 介绍	7
ROON 介绍	13
S26 服务设置	17
S26 系统设置	20
IIS 线序介绍	21
产品参数	22
售后服务	23

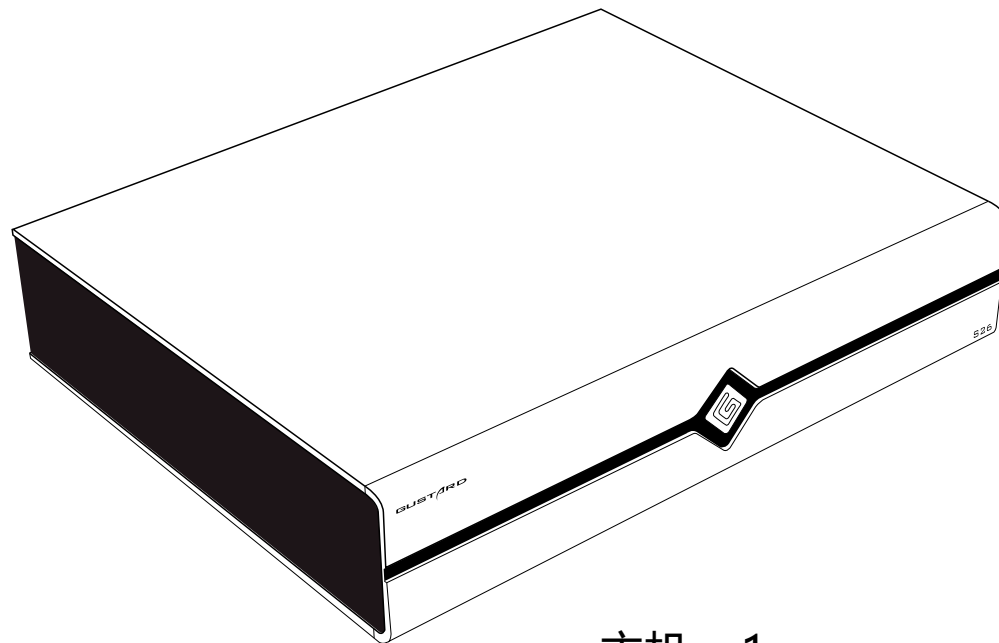


主机 x 1

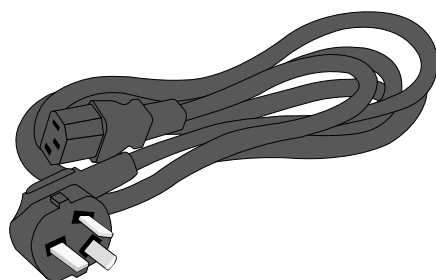

电源线 x 1



保修卡 x 1

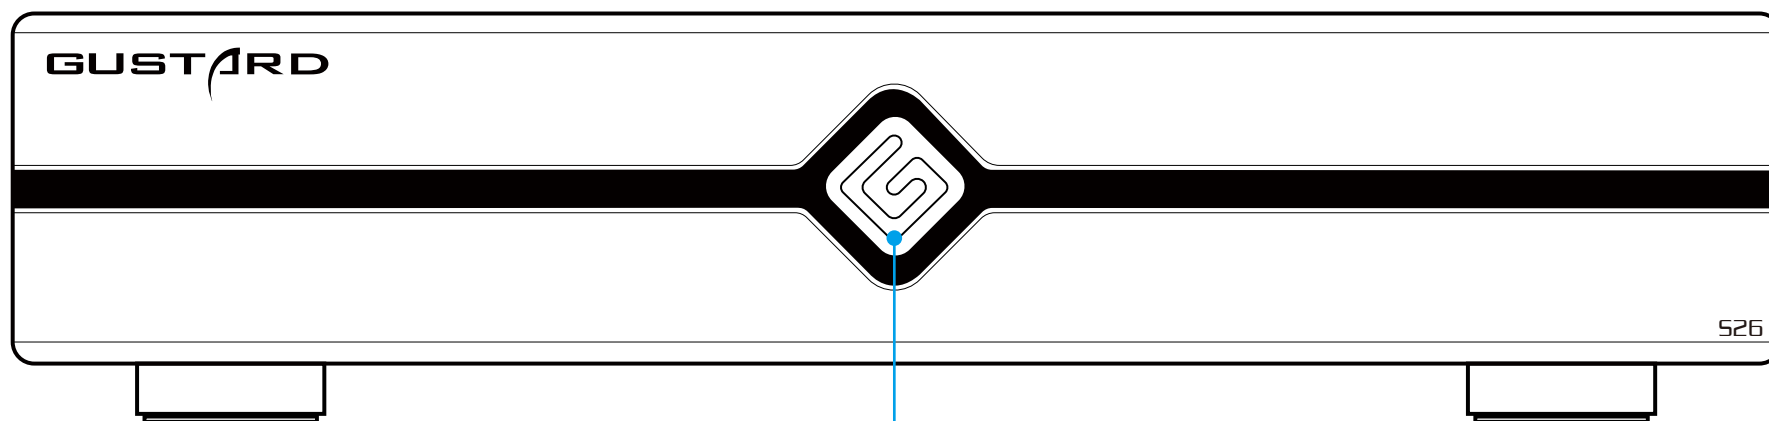

待机按钮

灯颜色代表：



暗光：待机




白光：内时钟



蓝光：外时钟




红光：丢钟

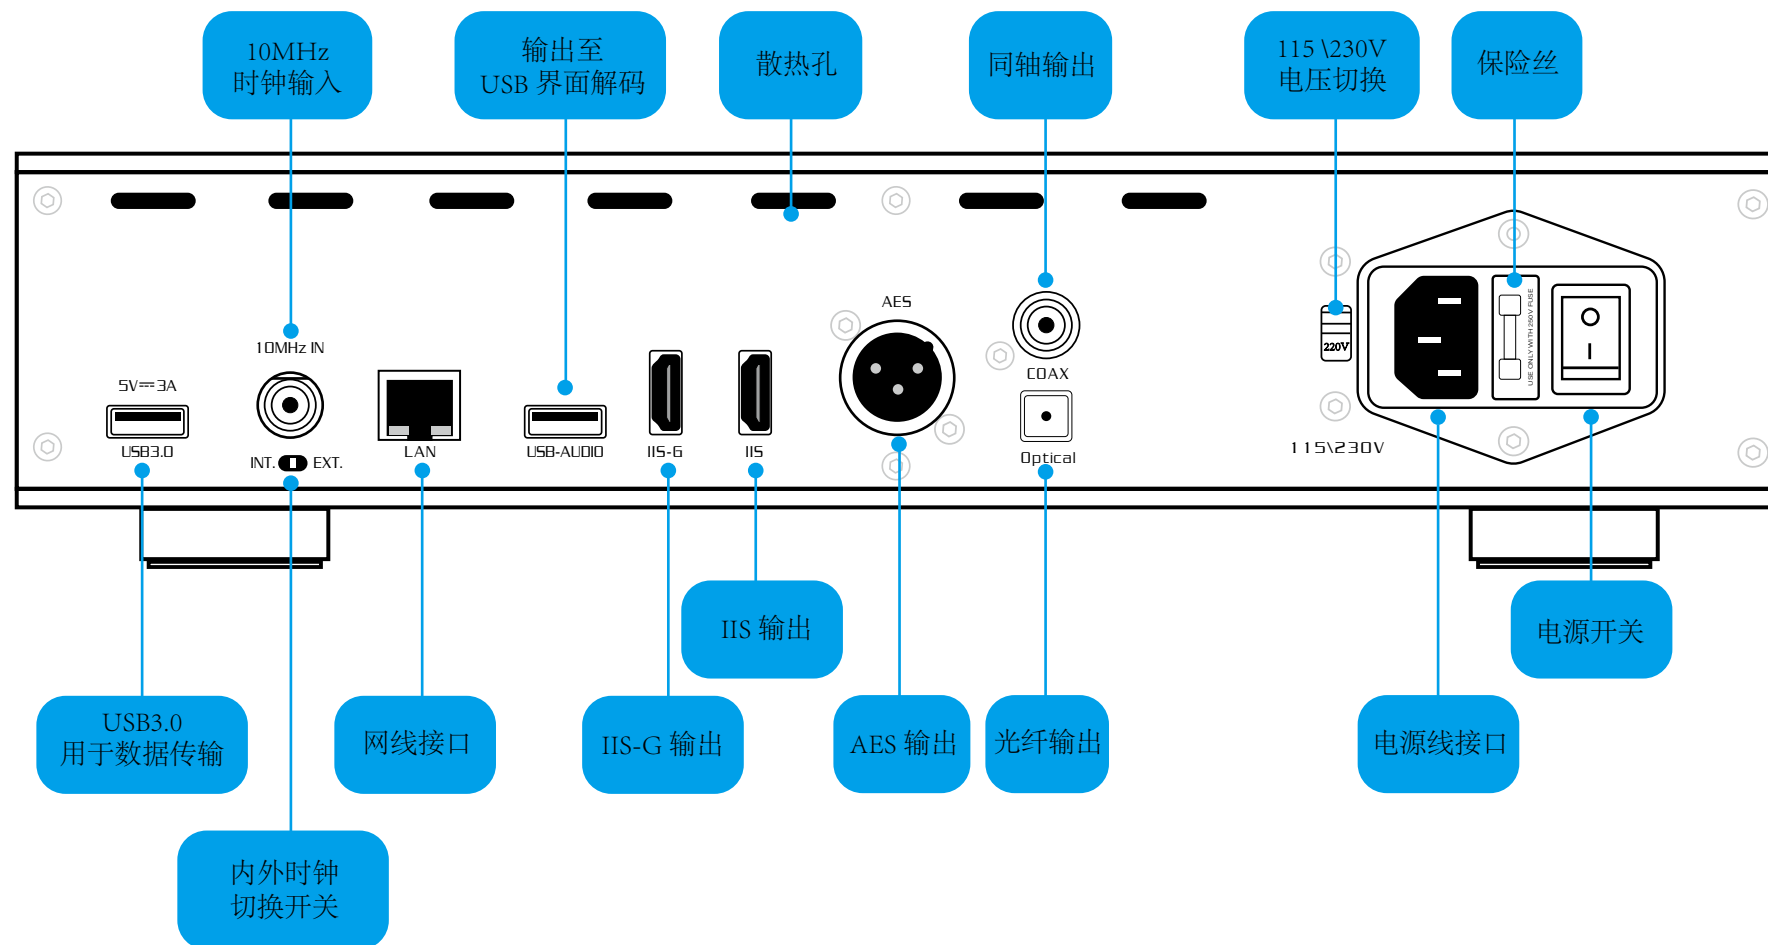

M.2 NVME 硬盘扩展位

机器底部

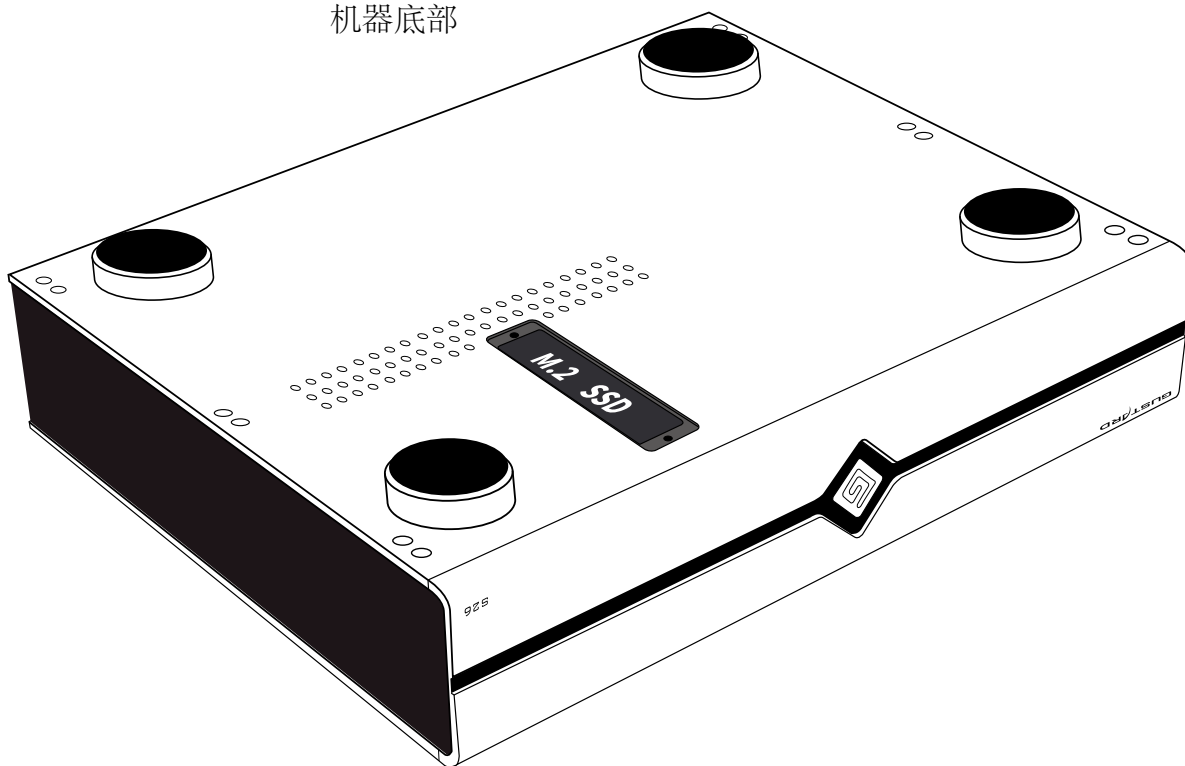


M.2 硬盘



S26 底部，拧开两颗小螺丝，取下盖板，内有 M.2 NVME 硬盘 M2 扩展插槽，可供扩展容量。


M.2 硬盘，支持 PCIe 3.0x4 2280SSD 实测最大容量 4Tb
(本接口出厂不含 SSD，需另购)

建议将外置 USB 存储的曲目导入内置存储播放，您将得到更好的音质体验。

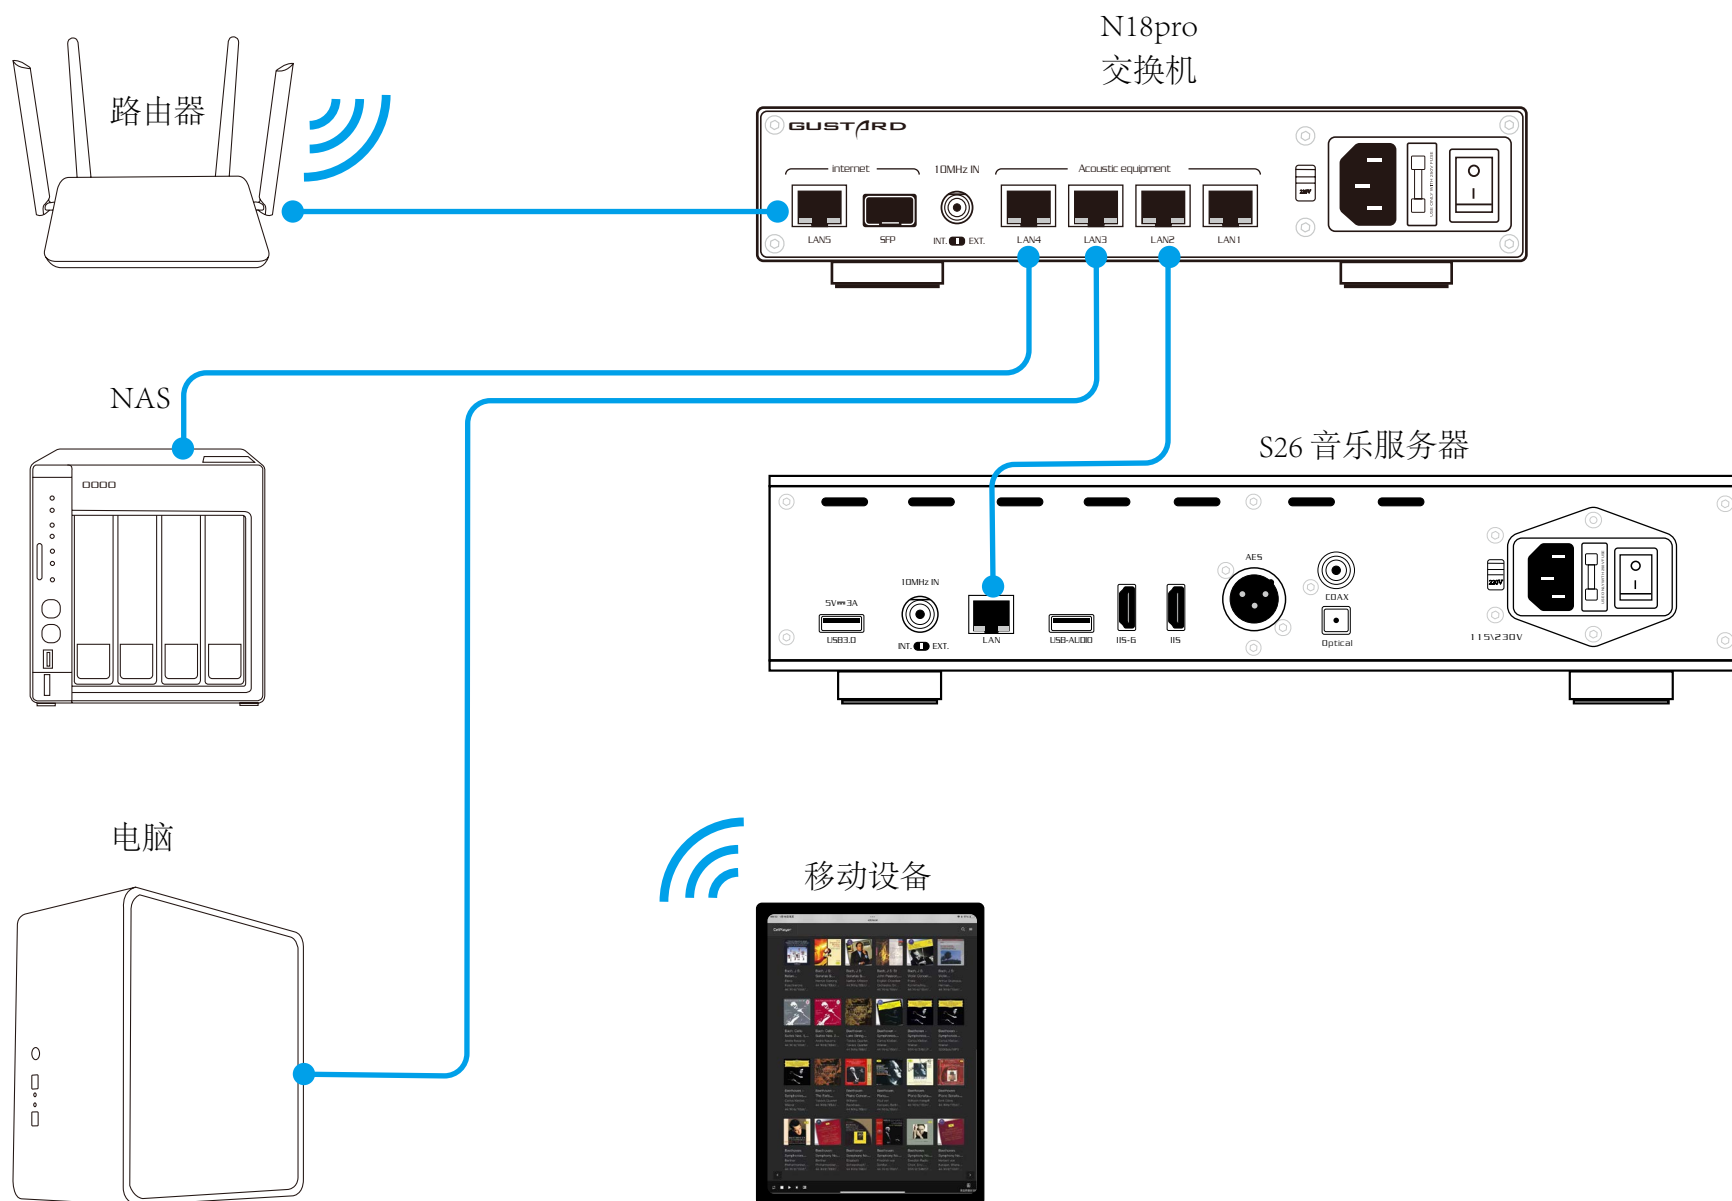


PC 端:


- 1、首先确保将电脑、S26 音乐服务器在同一局域网内。
- 2、打开我的电脑、找到“网络”，找到“S26”

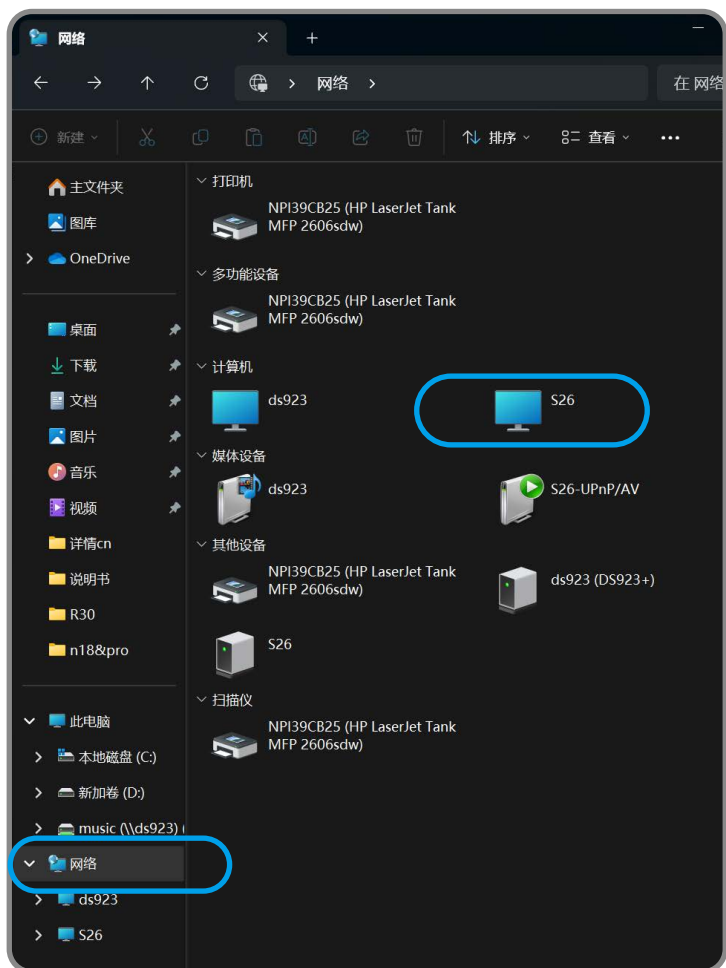

- 3、第一次从网络打开 S26 要输入用户名：nas，密码：nas.

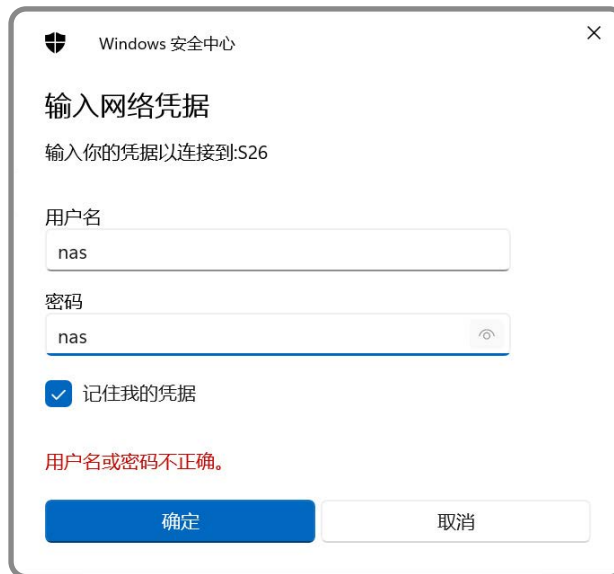


- 4、双击“S26”，打开目录：\网络\S26\disk0\Music
将音乐文件复制进 Music 文件夹。

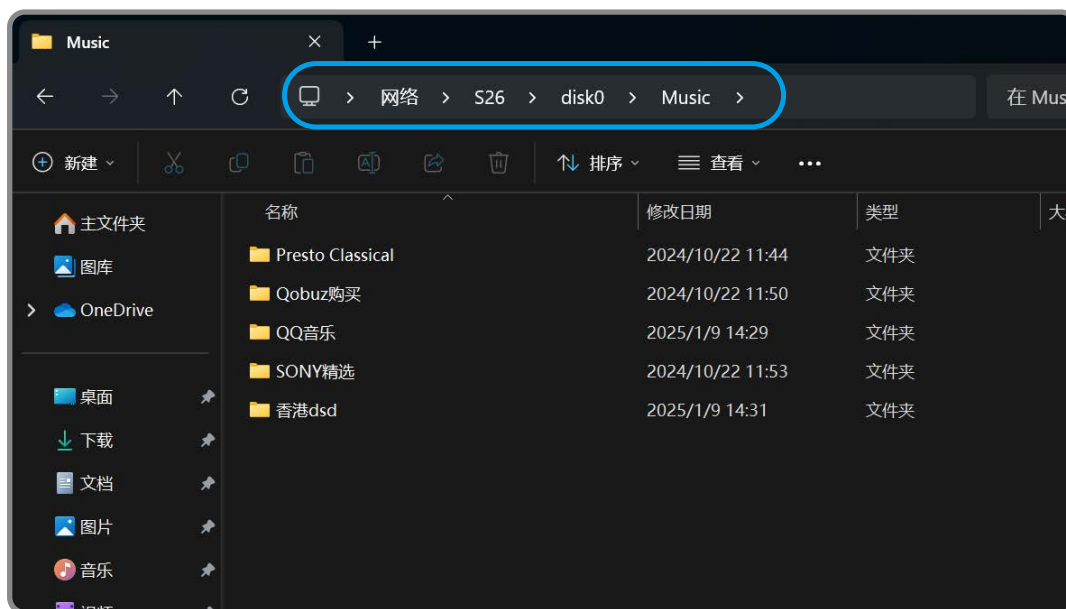


Celpaly:

- 1、首先确保电脑或者移动设备和 S26 音乐服务器在同一局域网内。
- 2、打开浏览器，输入：s26.local
- 3、出现 S26 设置页面。
- 4、点击底部 CelPlayer，即可启动 CelPlayer。

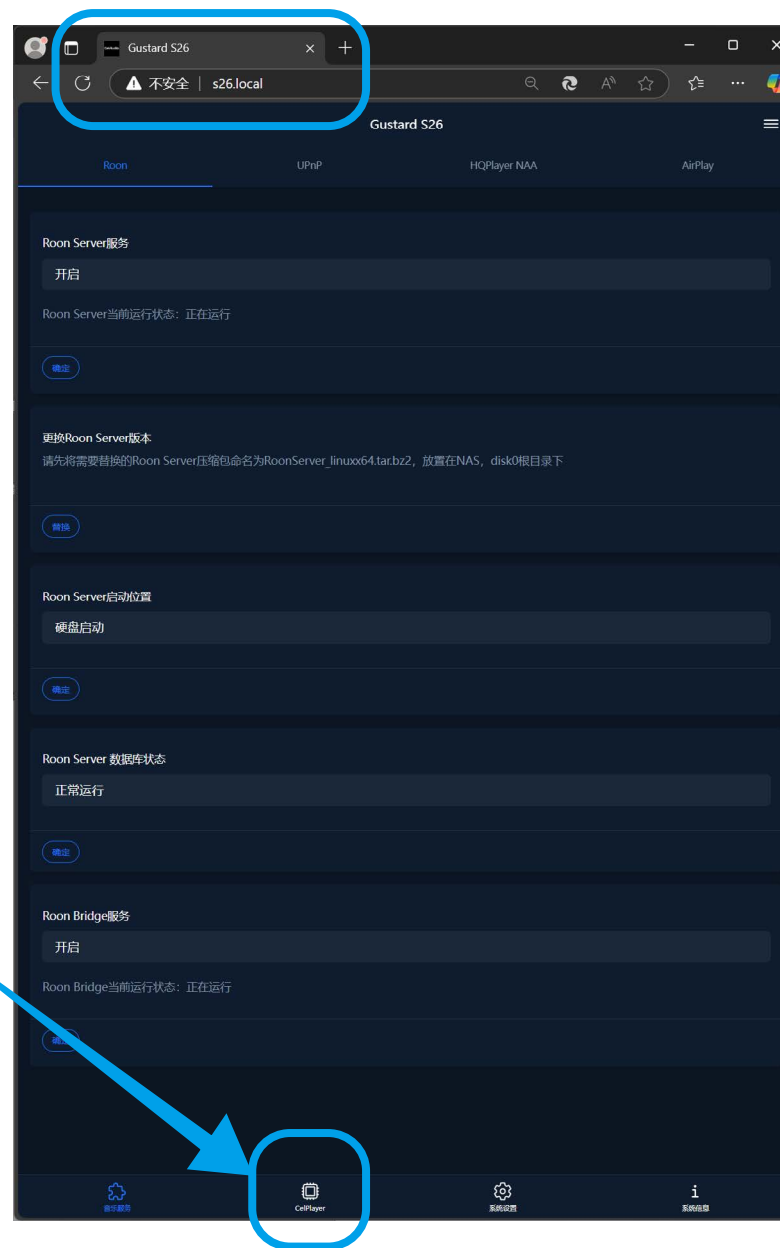


1、点击右上角菜单显示

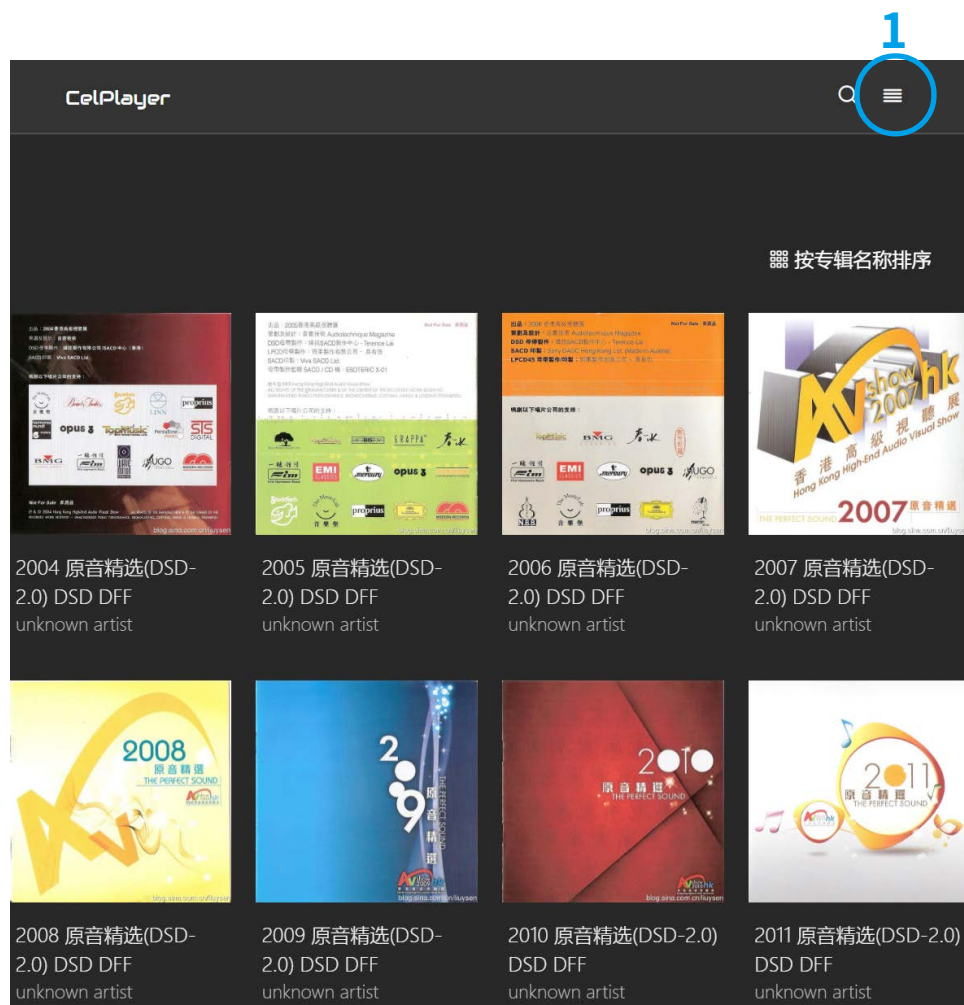


2、点击 CELPLAY 设置

3、点击存储管理

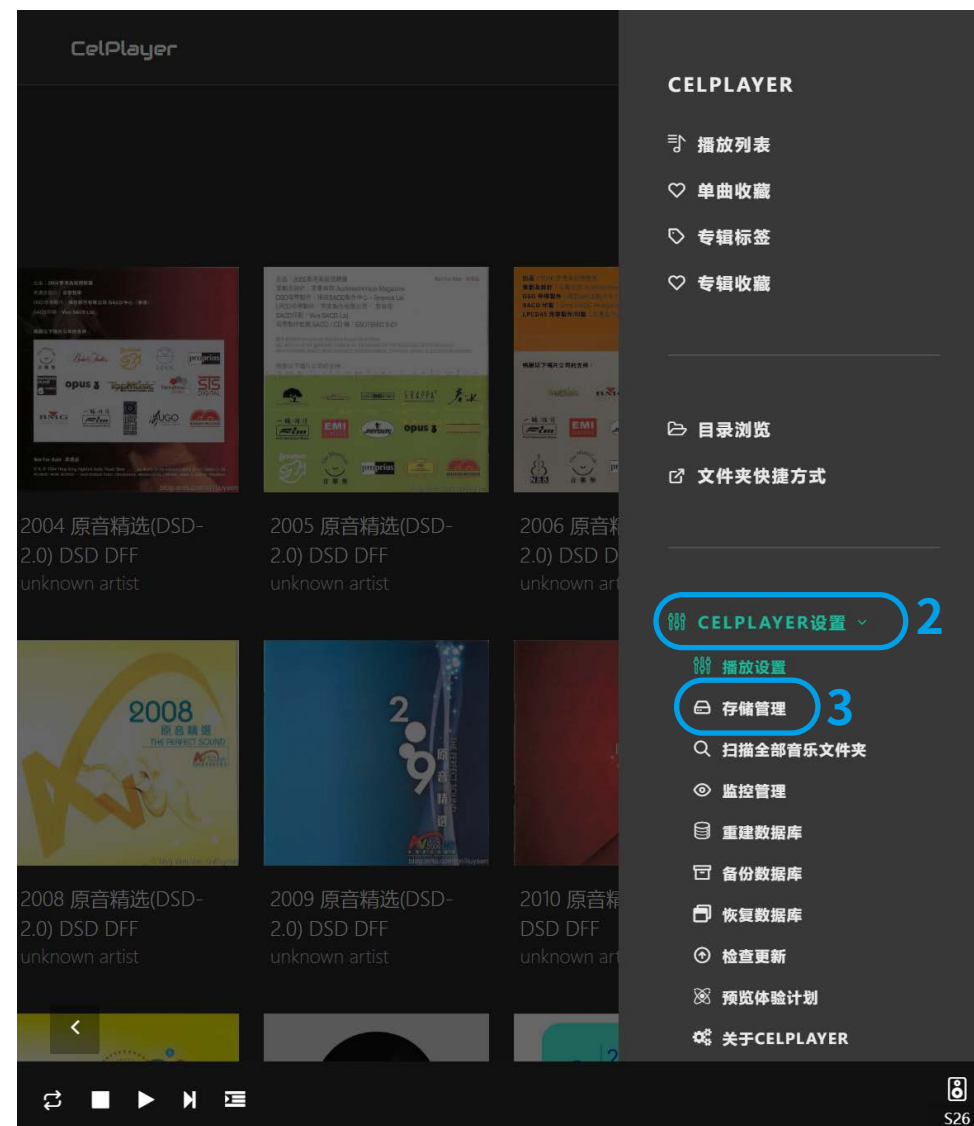


4、点击添加媒体文件夹

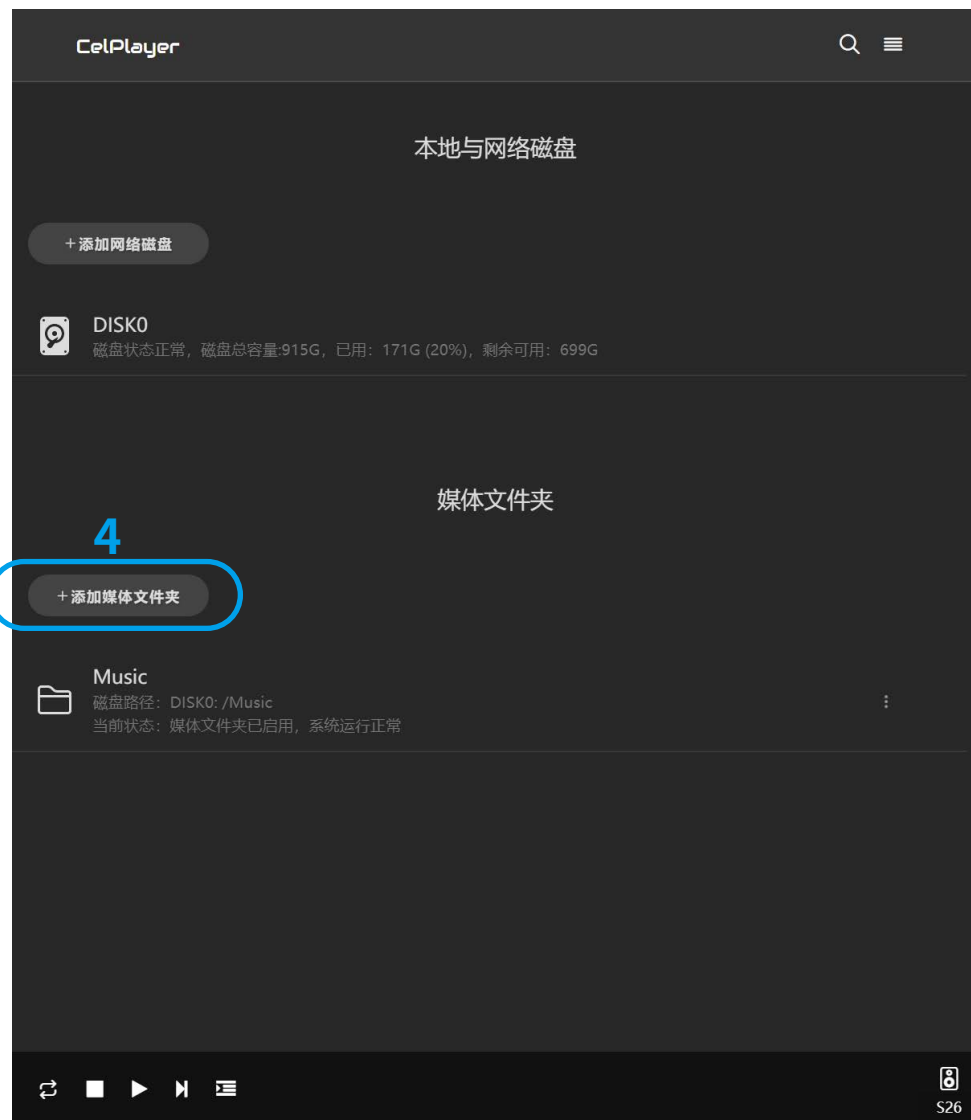

5、选择 Music 文件夹

6、点击添加为媒体文件夹


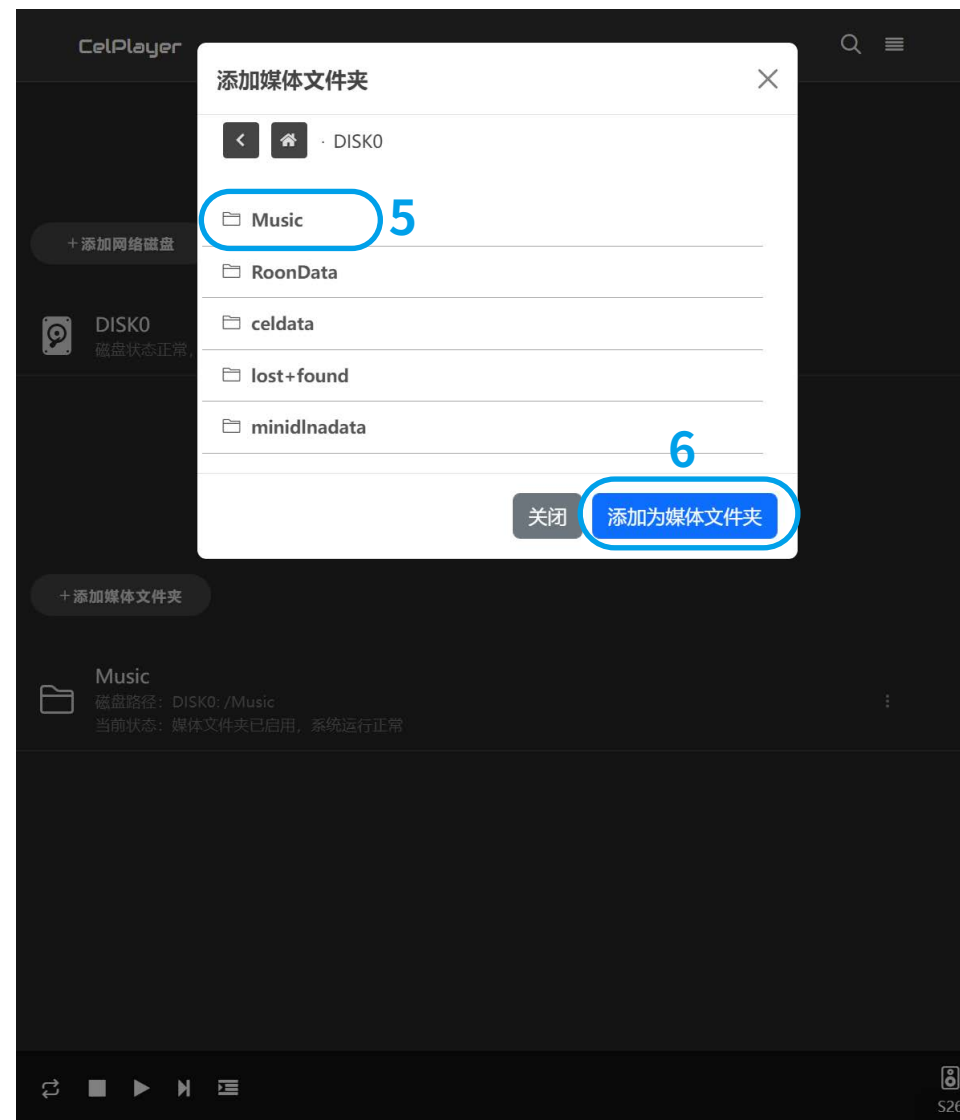


7、设置完成后，点击左上角 CelPlayer 进行播放。




选择播放设备：

- 1、点击右下角：“请选择播放设备”。
- 2、选择 Gustard Digital Output/Gustard Gustard Digital Output.

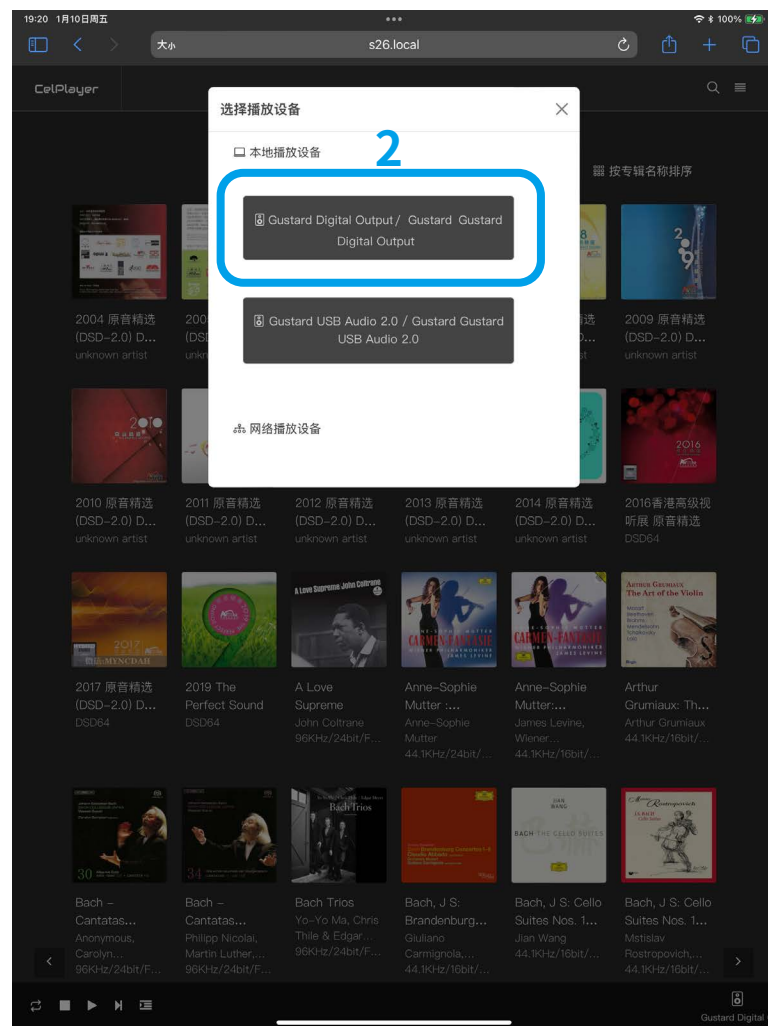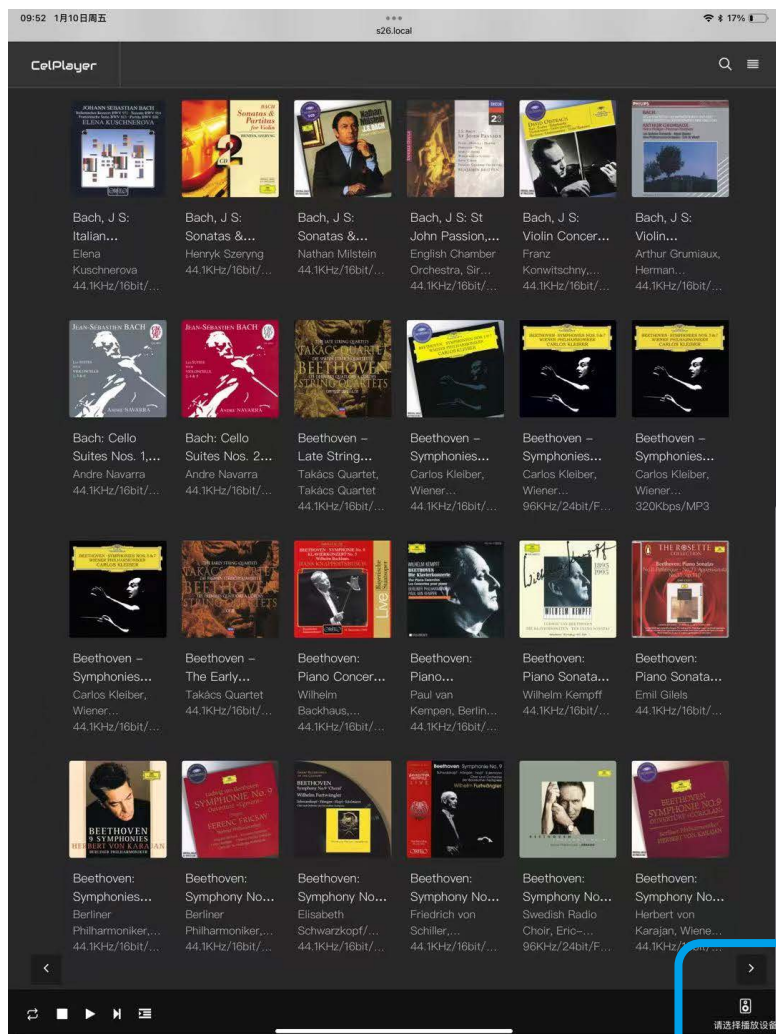

播放功能

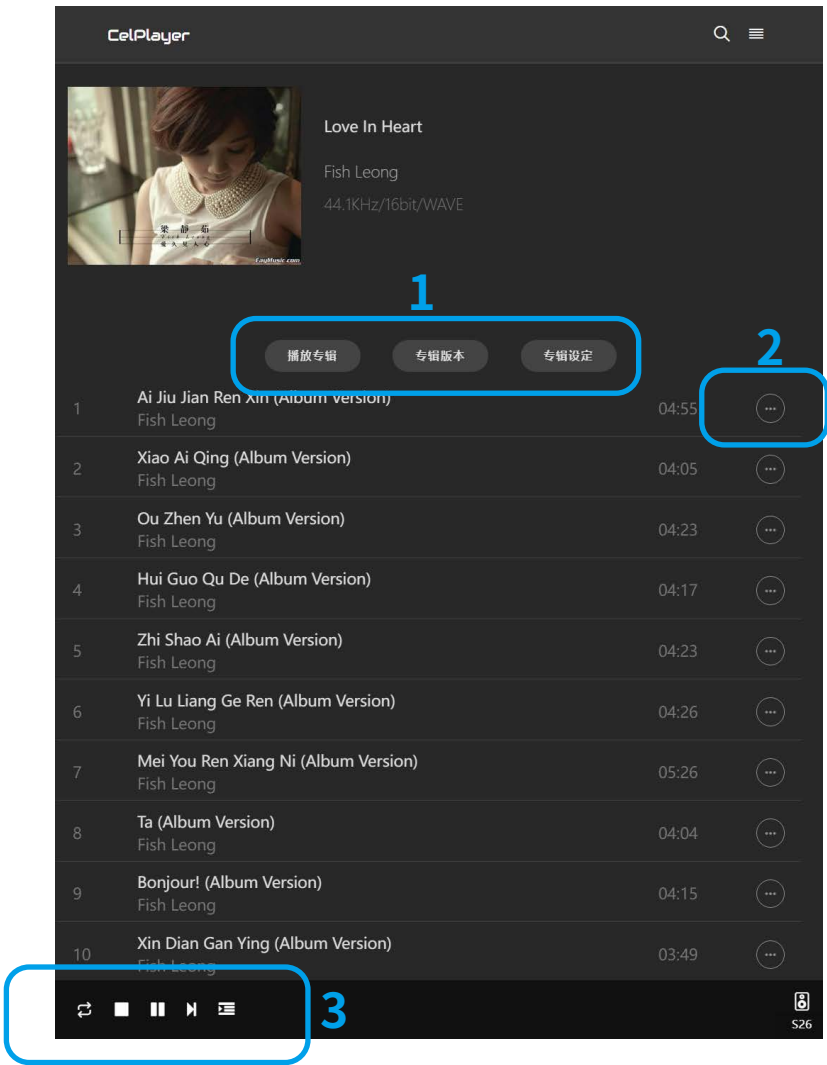

播放专辑

播放专辑内所有曲目

专辑版本

查看专辑路径、格式、码率

专辑设定

添加到播放队列
添加到播放列表
添加到标签
添加到专辑收藏
从专辑收藏中移除
编辑专辑信息

2



添加到播放队列
添加当前剩余曲目到播放队列
添加到播放列表
添加到单曲收藏
编辑单曲信息

播放按钮:

3



循环模式 停止 暂停 下一曲 播放列表

循环模式:




列表循环 列表随机 循环 1 次 全曲库随机播放

ROON: 设置核心

- 1、首先确保电脑或者移动设备和 S26 音乐服务器在同一局域网内。
- 2、电脑或者移动设备安装完成 Roon 的客户端。
- 3、Roon 的核心安装在 NAS、电脑、S26 上（S26 已经内置 Roon 核心，推荐使用）

这里以电脑端为例：

电脑端启动 Roon 客户端后，首先提示选择 Roon 核心。（推荐使用 S26）

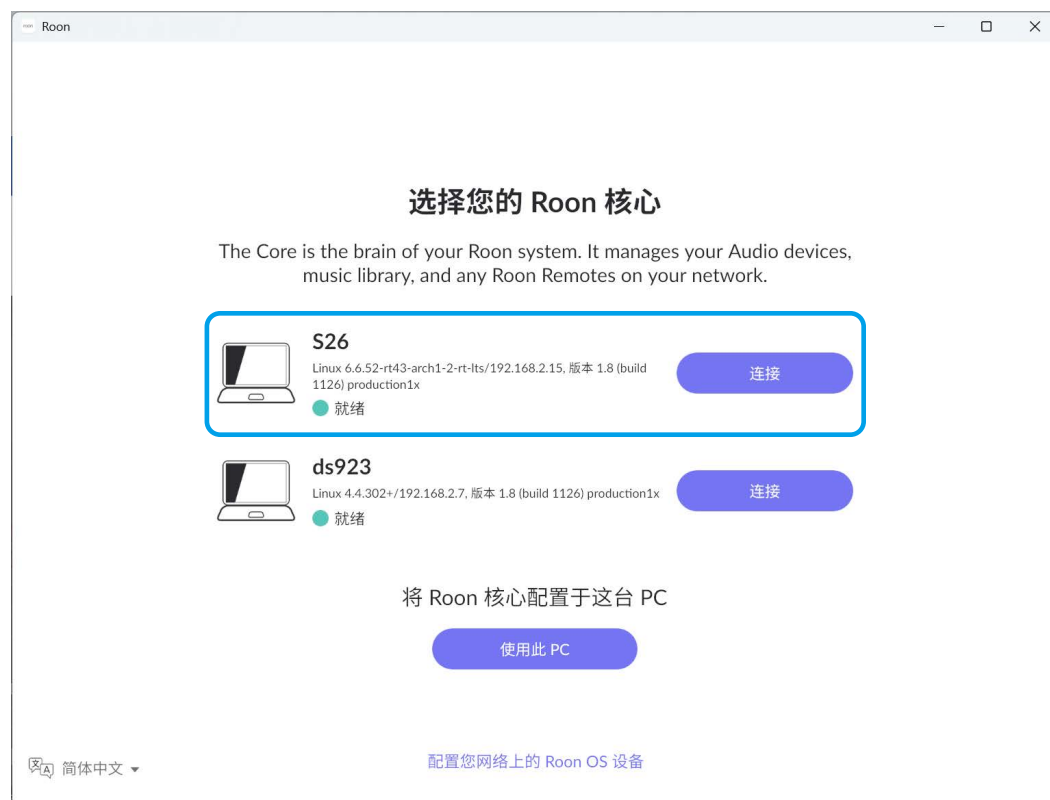


根据提示选择音乐存储目录：

S26 音乐存储的目录为：

/mnt/localdisk/disk0/Music


Roon 会根据搜索到的文件夹整理出专辑以及封面内容。

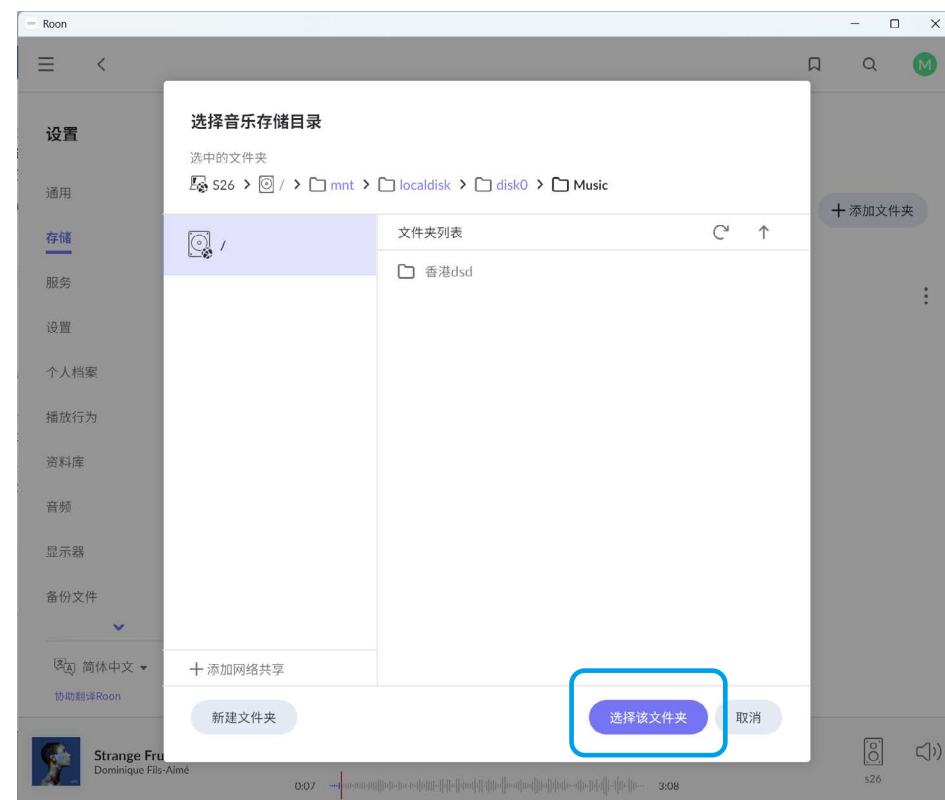


ROON: 管理音频设备

管理音频设备:


- 1、点击菜单: 设置 / 音频
- 2、点击启用 "Gustard Digital Output"
- 3、可以点击修改设备名称, 例如这里修改为 S26
- 4、右下角音箱处, 显示为 S26, 表示成功。

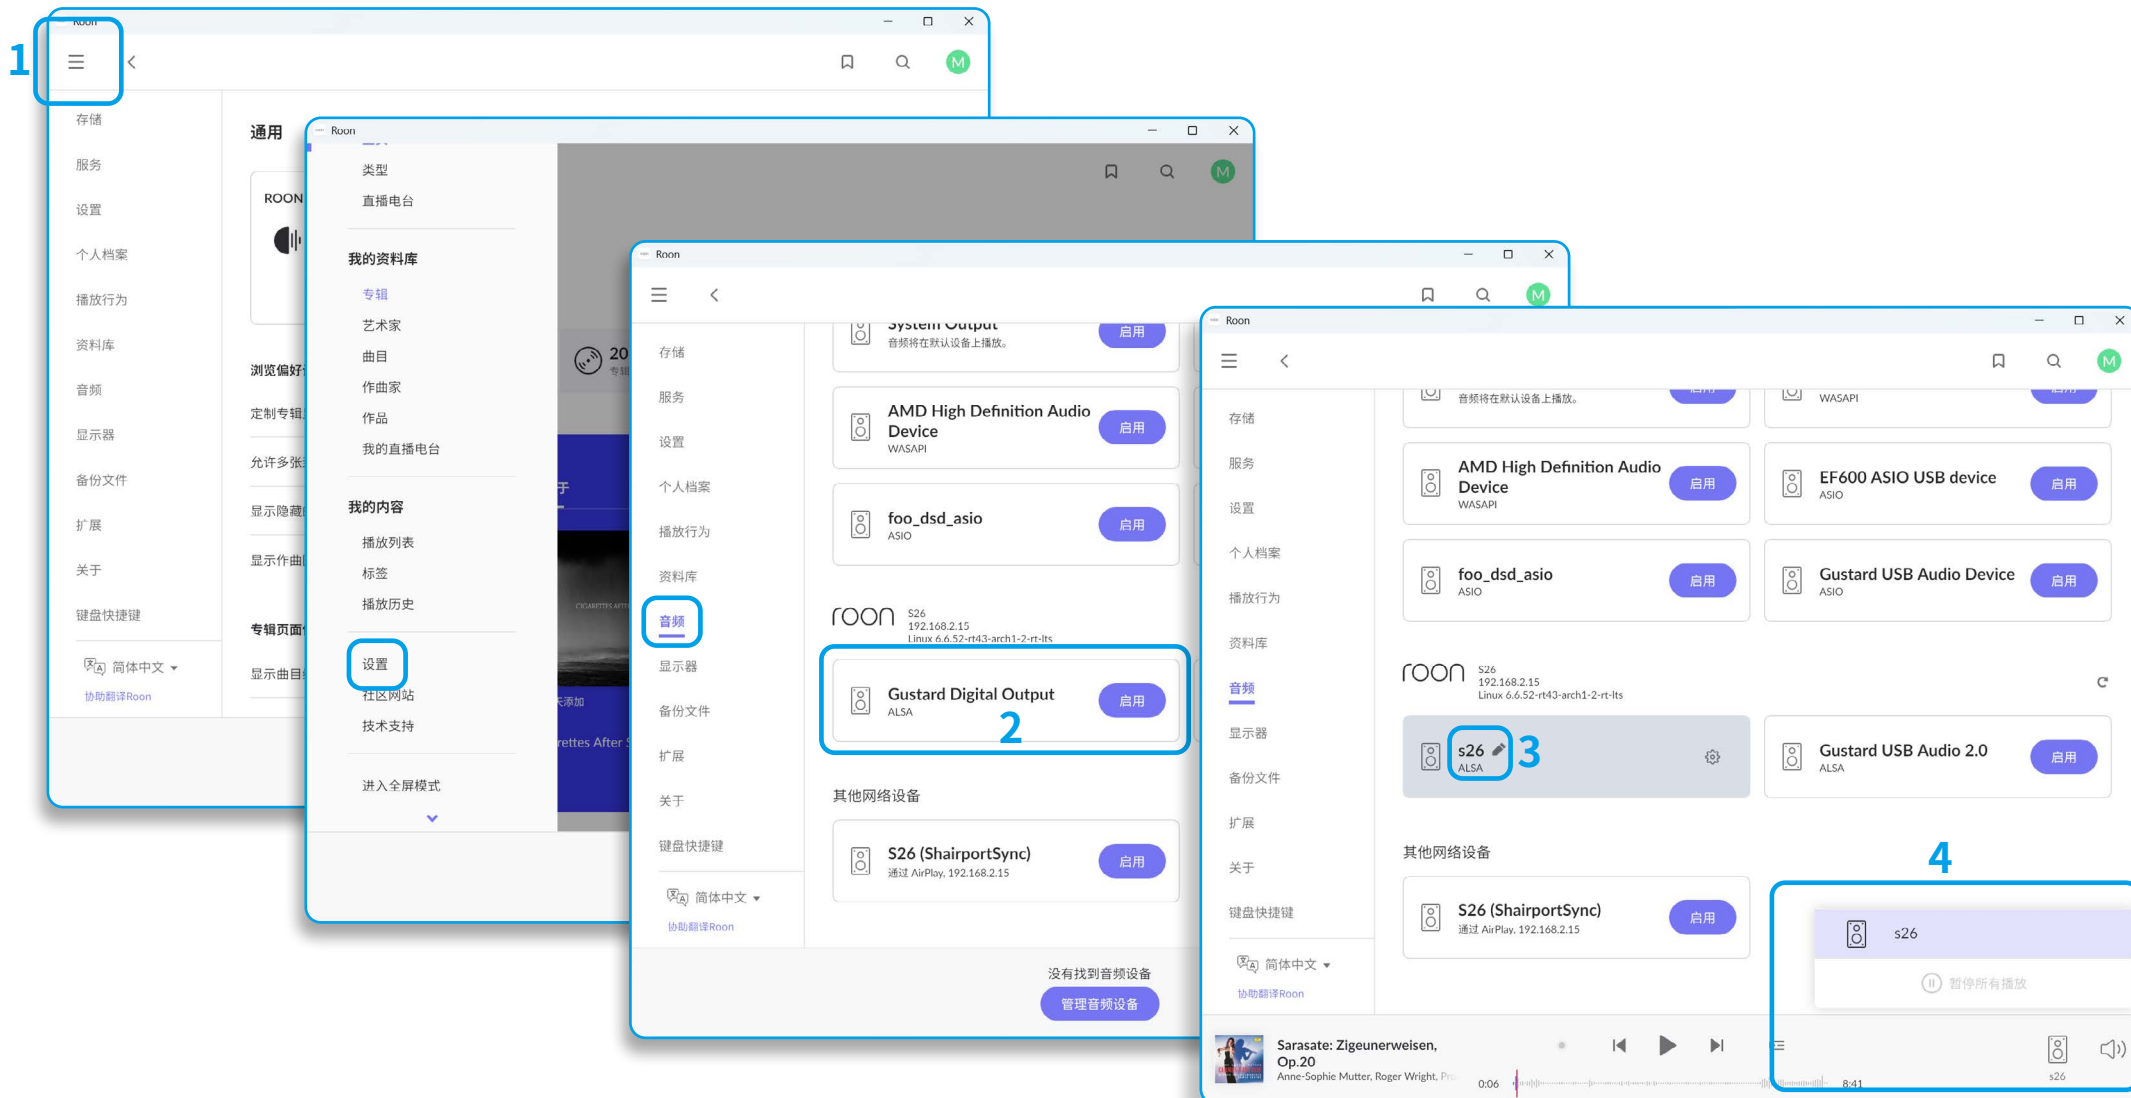


Roon 会根据搜索到的文件夹整理出专辑以及封面内容。
还会根据：艺术家 \ 专辑 \ 曲目 \ 作曲家
对整个曲库进行分类显示

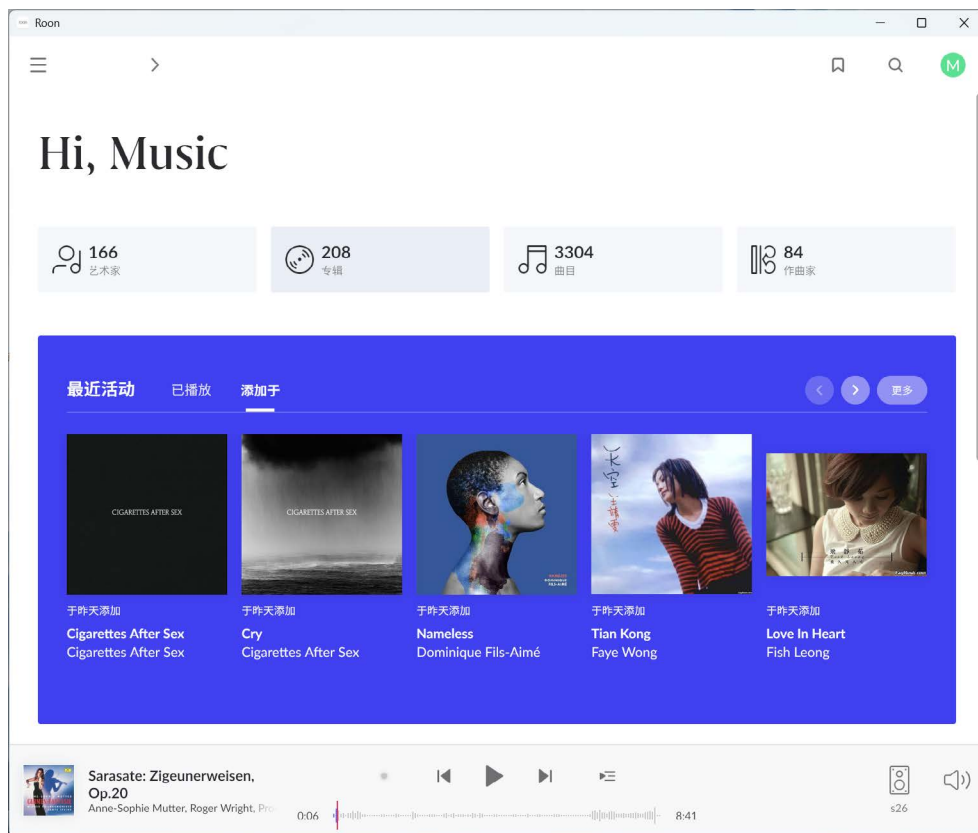


专辑页面显示，根据自己的喜好点击封面。

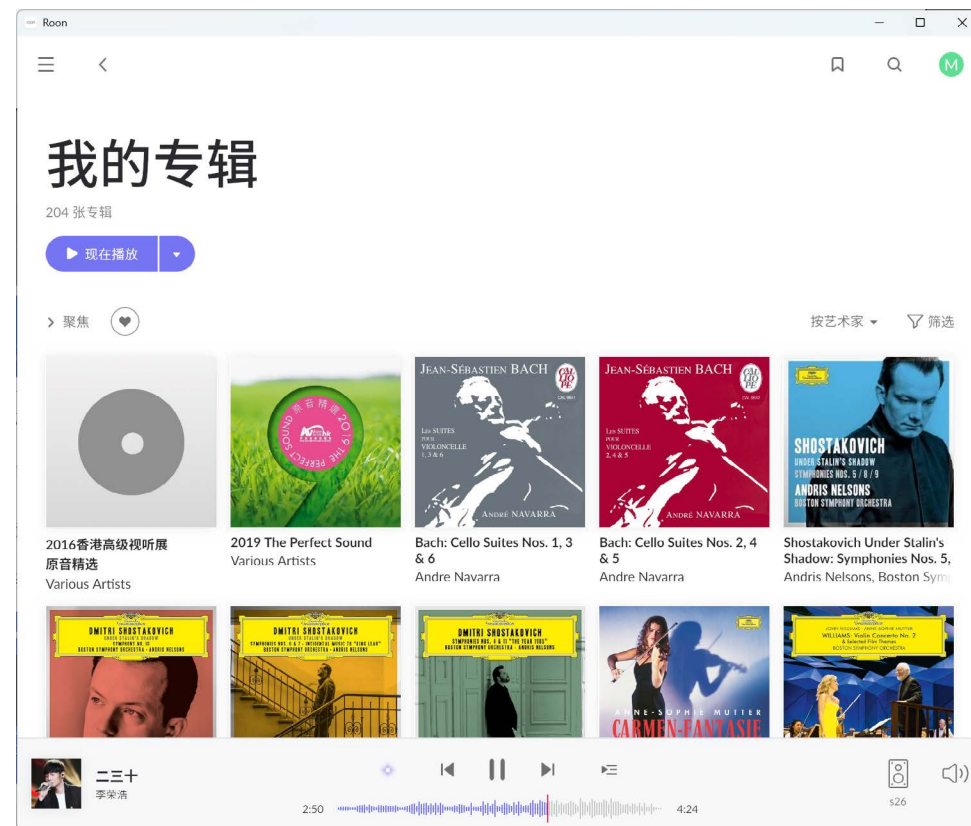

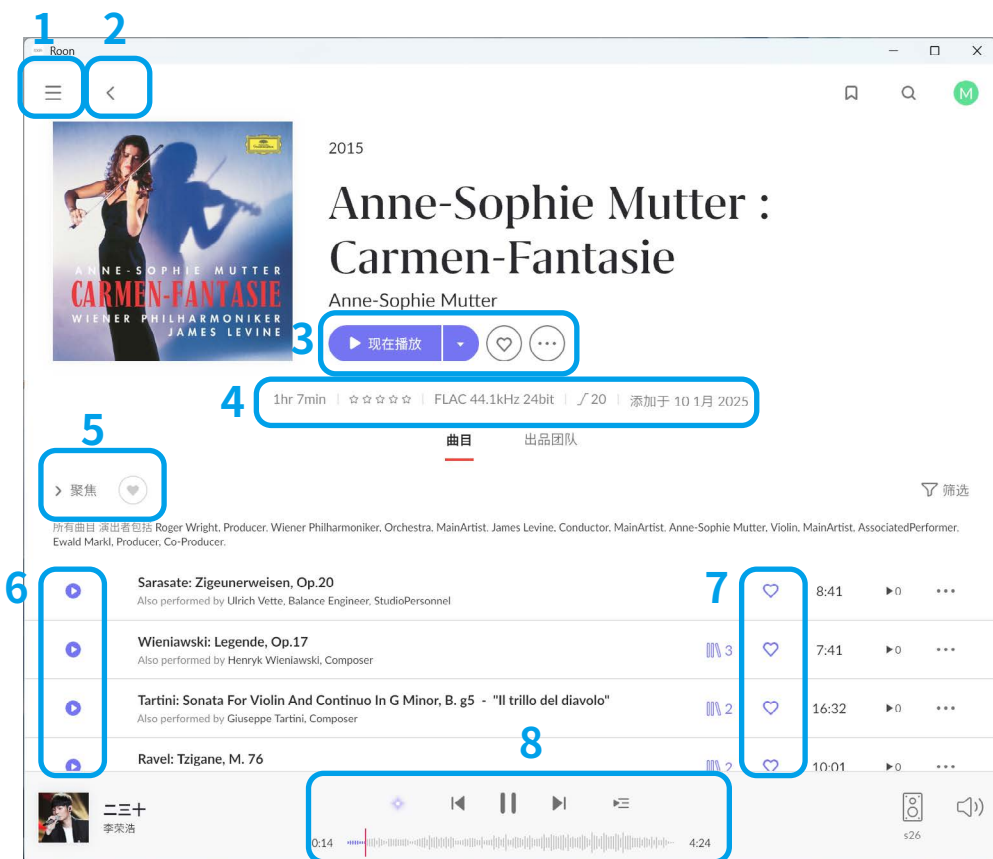


- 1、Roon 菜单
- 2、返回上一级
- 3、播放专辑、收藏、添加到播放列表
- 4、歌曲信息、自定义评级等
- 5、聚焦推荐，相同类型喜好推荐。
- 6、可点单独播放
- 7、可点击单独收藏
- 8、播放控制区

播放控制区：

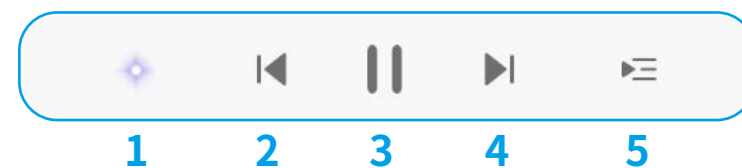

- 1、显示信号路径
- 2、上一曲
- 3、暂停
- 4、下一曲
- 5、播放列表

ROON 设置

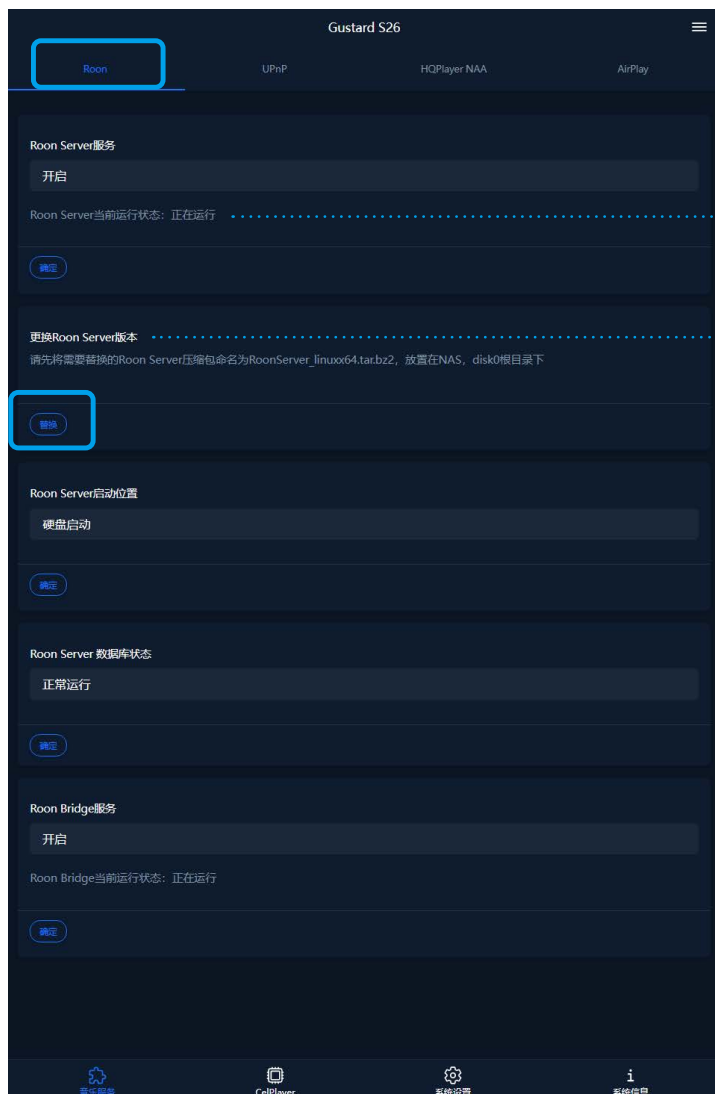

打开浏览器，输入：s26.local

修改服务后需要点击确定，才会生效。


使用 Roon 服务，需要确保 Roon Server 当前运行状态为“正在运行”。

如果需要更换 Roon Server 版本，根据提示，Roon Server 压缩包命名为 RoonServer linuxx64.tar.bz2，放置在 NAS，disk0 根目录下，点击“替换”。

UPnP 设置


修改服务后需要点击确定，才会生效。

使用 UPnP 服务，需要确保 UPnP Server 当前运行状态为“启动”。

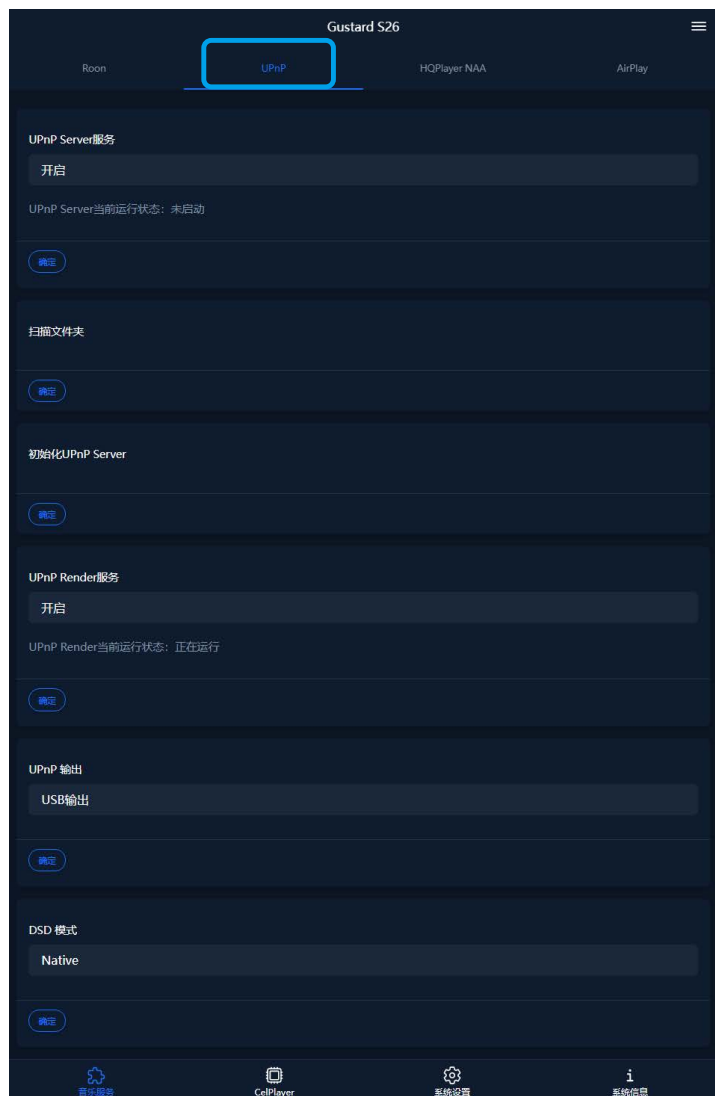


HQPlay NNA 设置

使用 HQplayer NNA 服务，需要确保 HQplayer NNA 当前运行状态为“正在运行”。

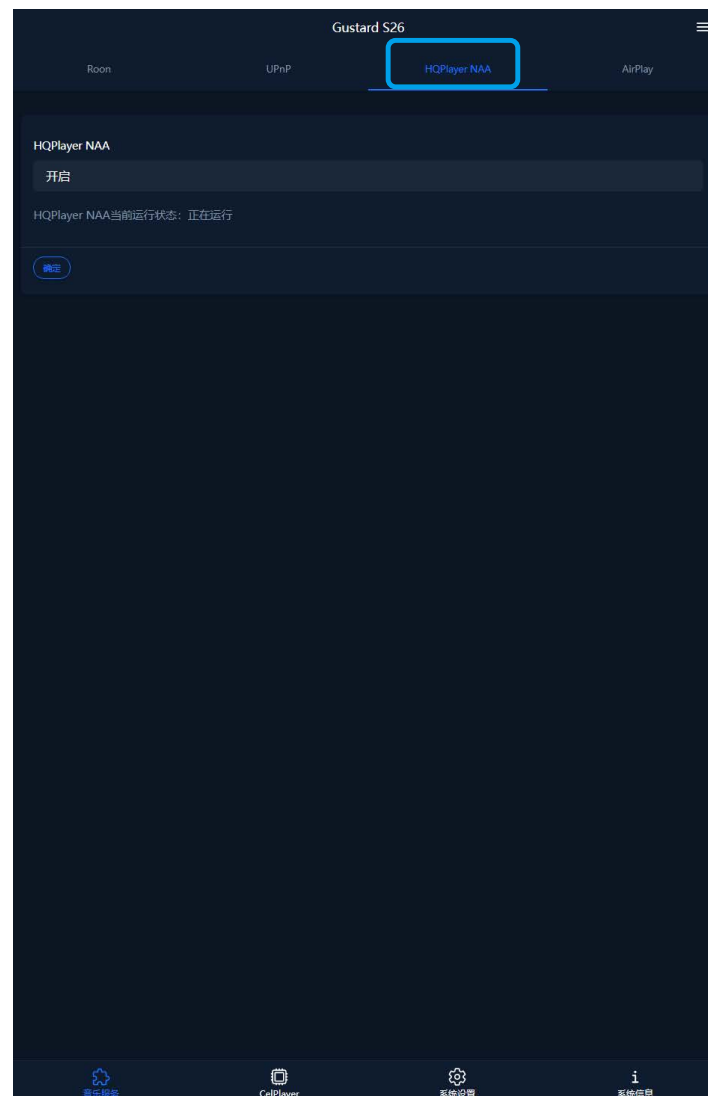

修改服务后需要点击确定，才会生效。

AirPlay 设置

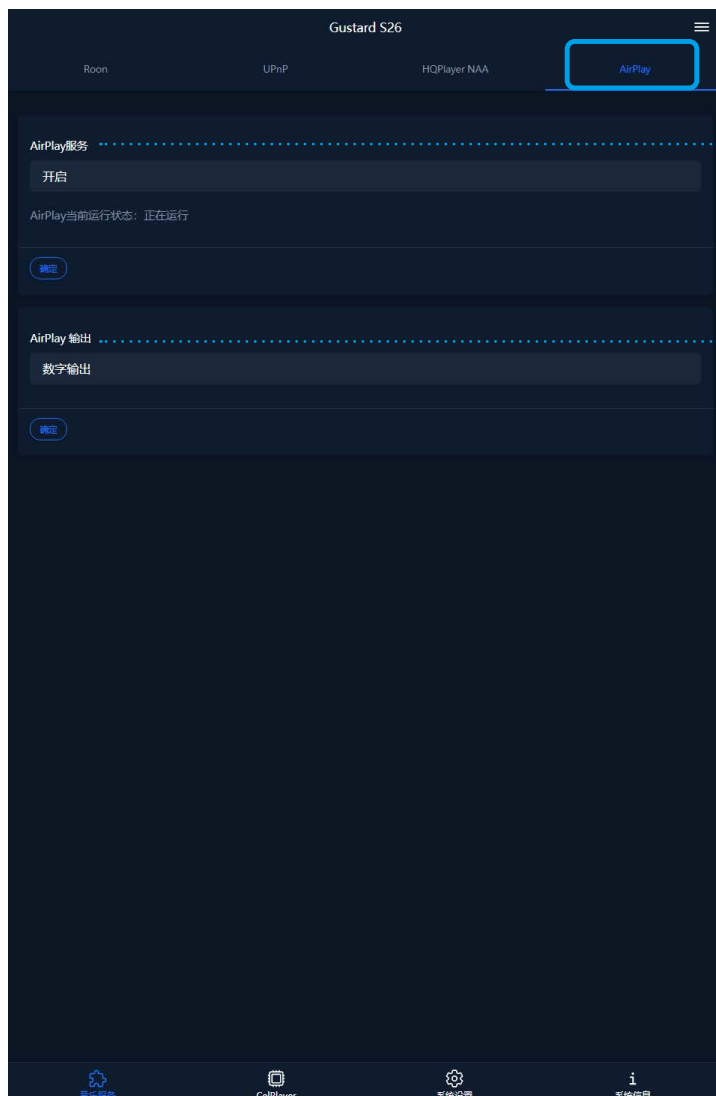

苹果设备使用 Airplay 服务，需要确保服务为开启状态，

若是使用的 IIS 输出则选择数字输出，若是使用 USB Audio 输出则设置为 USB 输出。

修改设备名称
(例如这里修改为S26)

IIS 输出时钟频率设置

IIS 线序模式设置，共有 5 种模式，具体细节，请点击“了解 Mode 详细定义”，或者第 11 页。

IIS flag 设置。

极限聆听模式

s26.local 显示

设定后请重启系统，聆听模式将在系统重启后初始化，开启极限聆听模式会导致系统发热量剧增，确定开启极限聆听模式吗？


确定

取消

修改服务后需要点击确定，才会生效。




IIS-G

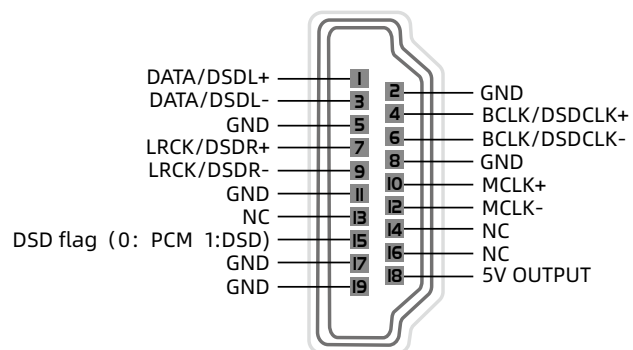


IIS OVER HDMI(Socket view)

MODE1

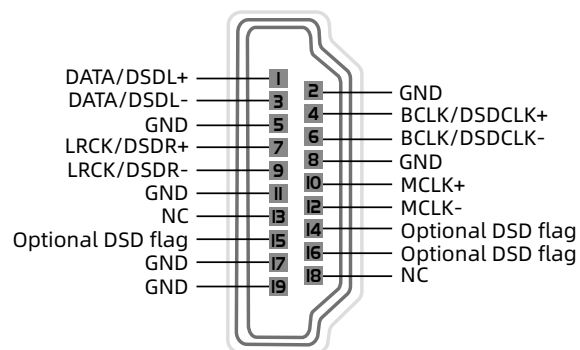


IIS OVER HDMI(Socket view)

MODE2

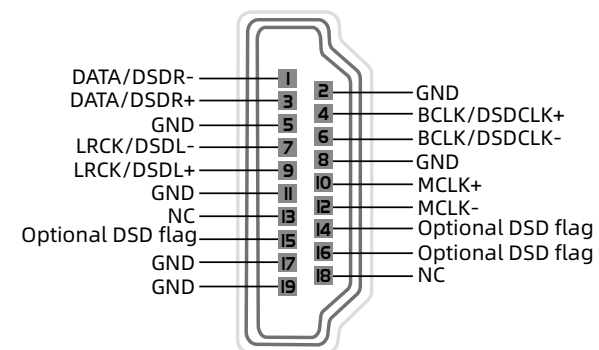


IIS OVER HDMI(Socket view)

MODE3

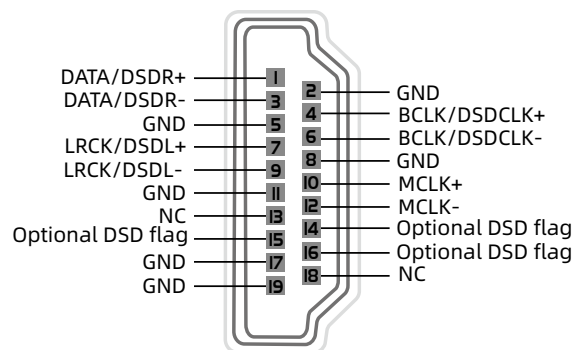


IIS OVER HDMI(Socket view)

MODE4

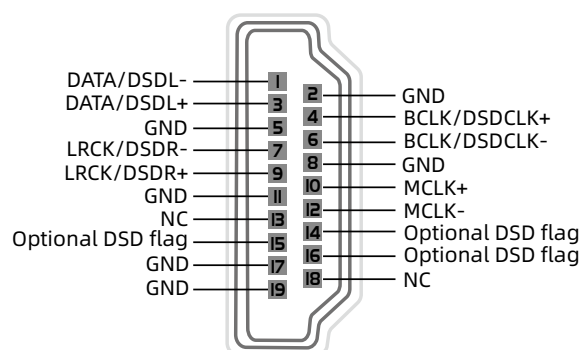

IIS OVER HDMI(Socket view)

MODE5

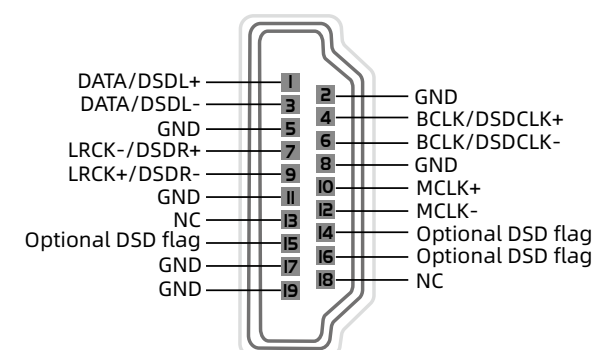

IIS OVER HDMI(Socket view)

* 引脚 14、15、16 为 DSD flag 可选脚位 (三选一) PCM 低电平, DSD 为高电平。

S26 音乐服务器规格参数：

- 型号：S26；
- 系统：CelWare 音频操作系统；
- 主板：X86 自研主板；
- CPU: AMD5600U, 6 核 12 线程, 基准频率 2.3GHz, 睿频可达 4.2GHz;
- 内存：DDR4 8GB;
- 存储：内置 1TB SSD 硬盘；
- 扩展硬盘位：1 个 M.2 NVMe 接口，支持 PCIe 3.0 x4 2280 SSD，实测最大容量 4TB；
- 服务支持：
- 电源：120VA 线性电源；
- 核：CelPlayer、Roon Core、UPnP Server。
- 主打 CelPlayer 纯音播放器的内存播放技术；
- 桥：Roon Bridge、UPnP Render、HQPlayer NAA、AirPlay、Spotify 等服务。
-
- 输入接口：
- USB：USB3.0 3A
- LAN 速度：100/1000Mbps
- 10M 时钟 (BNC)：输入阻抗 500hm, 0dBm-20dBm. CMOS 方波 0.2V-3.3V 正弦波 0.5V-3.3V。
- 其他参数：
- 交流电源：AC115V/230V50/60HZ(手动切换)；
- 整机功耗：30-40W；
- 机器净重：5.5KG；
- 含包装重：7.3KG；
- 机器尺寸：宽 330* 深 260* 高 65MM（不含突出部份）；
- 包装尺寸：长 420* 宽 360* 高 175MM；

非常感谢您选购 GUSTARD 品牌的 HIFI 产品。为了保障您的权益，请您认真阅读以下保修条款，以便您能及时获取 GUSTARD 为您提供的完善售后服务。

1. 产品保修期限：

GUSTARD 承诺旗下各类电子整机产品自购买之日算起享受 2 年的免费保修服务，终身维护。

购买之日起 15 日内给予返厂换新服务（机身无划痕），1 个月内完全免费保修，厂家负责来回运费。1 个月 -2 年各自承担发货运费保修。

* 厂家仅承担中国大陆运费，海外部分运费及产生的税务由用户与商家协商解决。

2. 何种情况下享受免费保修服务：

GUSTARD 电子整机产品在售出日起的免费保修期内，用户在正常使用该产品的情况下，产品出现因元件质量或制造问题导致的故障。

3. 属于下列情况之一的，产品将不享受保修服务：

a. 产品从购买日起算已超过规定质保期限，产品不再享受保修服务。

b. 产品实物与保修卡上产品型号、条形码和购买日期不相符。

c. 未经 GUSTARD 技术人员授权，擅自对电路或元器件改装或自行维修过的产品。

d. 因不可抗拒的自然外力导致的损坏。

e. 超出允许使用环境而导致的损坏。

f. 因错误使用或保管不当导致的损坏（包括但不限于：电压过大导致线路或元器件烧毁；碰撞导致外壳或内部器件损毁；水、油等液体进入产品导致的损毁、灰尘过多导致的损毁；产品氧化或腐蚀等情况）。

4. 超出保修范围的服务：

对于超出保修期限，保修范围的机器，如个别元器件损坏，外观因人为破损，用户擅自进行软件修改导致无法工作等。GUSTARD 承诺在条件满足的情况下进行收费维修（大面积元器件或线路板烧毁无法维修），运费和维修费、材料费都需要用户承担。



制造商：深圳市歌诗德科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区观澜街道惠民一路 28 号 1 栋 302

Tel:+86-18682080102

<http://www.gustard.com>

Email:service@gustard.com